

# BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

## Be- és kirakodás teherautókból



A parkolás során követni kell a be-/kirakodást végző alkalmazottak utasításait.

Mindig húzza be a teherautó/pótkocsi kézifékét (lásd a túloldalon írtakat).

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a teherautót.



### VÖRÖS ZÓNÁK

- Be- és kirakodás közben tilos a vörös zónában tartózkodni.
- Be- és kirakodás közben daruk és targoncák dolgoznak a vörös zónában.




### SÁRGA ZÓNÁK

- Ha sárga zónában kell tartózkodnia, akkor előzetesen egyeztessen a be- és kirakodást végző alkalmazottakkal.
- Csak akkor lépjen be a sárga zónába, amikor a daruk és targoncák nem működnek.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a daru vagy targonca kezelője látja.



### ZÖLD ZÓNÁK

- Be- és kirakodás közben a zöld (biztonságos) zónában kell tartózkodni.
- A zöld zónában tartózkodó vezetők átláthatják a helyzetet, és mindig láthatók.

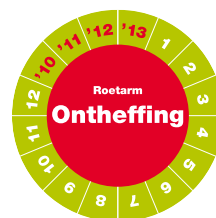

### Dízelmotorok kibocsátása

A csarnokba történő behajtáshoz a teherautó motorjának meg kell felelnie az Euro 4 vagy Euro 5 szabvány előírásainak, vagy részecskeszűrővel kell rendelkeznie. A teherautó szélvédőjén matricának kell jeleznie az „Alacsony részecske kibocsátást” vagy a „Mentesítést”.



### Kötelező védőfelszerelés

A gyár csarnokba vagy munkahelyre történő belépéskor megfelelő öltözetet vagy személyi védőfelszerelést (PPE) kell viselni. Az előírások minden épület bejáratánál láthatók.

# BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

## A teherautó leparkolása



### A KÉZI- VAGY PARKOLÓFÉKET MINDIG BE KELL HÚZNI

- A teherautó/pótkocsi kézifékét MINDIG be kell húzni.
- Ha a be-/kirakodáshoz nincs szükség a motorra, akkor állítsa le azt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a teherautót. A slusszkulcsot mindig vigye magával.
- A lekapcsolt pótkocsik kézifékét mindig be kell húzni.



### NINCS PARKOLÓFÉK?

Helyezzen megfelelő ékeket a fix tengely kerekei alá.



Parkoláskor kövesse a be-/kirakodást végző alkalmazottak utasításait.

Viselni kell a kötelezően előírt megfelelő személyi védőfelszerelést (lásd a túldoldalon írtakat).

