

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Załadunek i rozładunek ciężarówek



Podczas parkowania, postępuj zgodnie z instrukcjami personelu dot. załadunku/rozładunku.

Zawsze włączaj hamulec ręczny ciężarówki/przyczepy (patrz na odwrocie).



Nigdy nie zostawiaj samochodu bez nadzoru.



CZERWONA STREFA

- Podczas załadunku i rozładunku proszę nie wchodzić w strefę czerwoną.
- Dźwigi i wózki widłowe operują w czerwonej strefie podczas załadunku i rozładunku.




ŻÓŁTA STREFA

- Jeśli chcesz być obecny w żółtej strefie, skonsultuj się wcześniej z personelem załadunku/rozładunku.
- Możesz wejść na żółtą strefę, kiedy dźwigi i wózki widłowe nie poruszają się.
- Miej kontakt wzrokowy z operatorem dźwigu lub wózka widłowego.



ZIELONA STREFA

- Powinieneś być w zielonej (bezpiecznej) strefie podczas załadunku i rozładunku.
- Dla kierowcy bycie w zielonej strefie daje przegląd sytuacji i zapewnia, że jesteś widoczny.

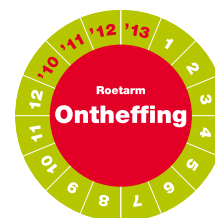

Emisje silnika Diesla

Aby wjechać do hali, silnik ciężarówki musi być zgodny z Euro 4 lub Euro 5 lub być wyposażony w filtr cząstek stałych. Samochód musi mieć „Niskie emisje cząstek” lub naklejkę na przedniej szybie: „Zwolniony”.



Obowiązkowy sprzęt ochronny

Właściwa odzież i osobisty sprzęt ochrony (PPE) należy mieć przy każdym wejściu do hali fabrycznej lub w miejscu pracy. Wymagania są opisane przy wejściu do każdego budynku.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Parkowanie ciężarówek



ZAWSZE MIEJ WŁĄCZONY HAMULEC RĘCZNY LUB HAMULEC POSTOJOWY

- Zawsze włączaj hamulec ręczny ciężarówki/naczepy.
- Wyłącz silnik, jeśli nie jest on potrzebny do załadunku/rozładunku.
- Nigdy nie zostawiaj samochodu bez nadzoru, wyjmij kluczyki ze stacyjki.
- Zawsze włączaj hamulec ręczny na odłączeniu przyczepy.



Nie masz hamulca postojowego?

Podłóż odpowiednie kliny pod koła stałej osi.



Podczas parkowania, postępuj zgodnie z instrukcjami personelu dot. załadunku/rozładunku.

Noś odpowiednie i obowiązkowe wyposażenie ochrony osobistej (patrz na odwrocie).

