

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Carga e descarga de camiões




Ao estacionar, siga as instruções do pessoal de carga/descarga.

Engate sempre o travão de mão do seu camião/reboque (ver no verso).



Nunca deixe o seu camião sem vigilância.

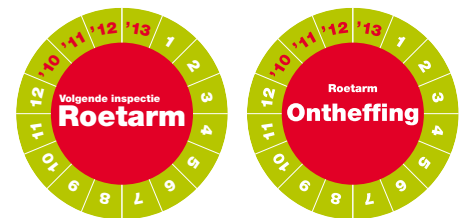

Emissão de motores diesel

Para entrar no pavilhão, o motor do camião deve cumprir com as normas Euro 4 ou Euro 5, ou estar equipado com um filtro de partículas. O camião deve ter um dístico de "baixa emissão de partículas" ou "isento" no seu pára-brisas.



Equipamento de protecção obrigatório

Deve ser usado o vestuário e equipamento de protecção individual (EPI) adequados ao entrar no pavilhão da fábrica ou no local de trabalho. Os requisitos são exibidos à entrada de cada edifício.



ZONAS VERMELHAS

- Não entre na zona vermelha durante a carga e descarga.
- Gruas e empilhadoras operam na zona vermelha durante a carga e descarga.



ZONAS AMARELAS

- Se precisar de estar presente na zona amarela, consulte previamente o pessoal de carga/descarga.
- Entre na zona amarela apenas quando as gruas ou empilhadoras não estiverem em movimento.
- Estabeleça contacto visual com o operador de grua ou empilhadora.



ZONAS VERDES

- Deve estar na zona (segura) verde durante a carga e descarga.
- Como condutor, estar na zona verde dá-lhe uma visão geral da situação e assegura que você está visível.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Estacionamento de camiões



ACTIVE SEMPRE O TRAVÃO DE MÃO OU TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO

- Engate SEMPRE o travão de mão do seu camião/reboque.
- Desligue o motor se não for necessário para a carga/descarga.
- Nunca deixe o seu camião sem vigilância; retire a chave da ignição.
- Engate sempre o travão de mão em reboques desatrelados.



SEM TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO?

Coloque os calços adequados sob as rodas do eixo fixo.



Ao estacionar, siga as instruções do pessoal de carga/descarga.

Use o equipamento de protecção individual adequado e obrigatório (ver verso).

