

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Utovar i istovar kamiona



Prilikom parkiranja, pratite uputstva osoblja koje utovara/istovara.

Uvek koristite ručnu kočnicu vašeg kamiona/prikolice (videti poledinu).



Nikada ne ostavljajte kamion bez nadzora.



CRVENE ZONE

- Nemojte ulaziti u crvenu zonu tokom utovara i istovara.
- Dizalice i viljuškari rade u crvenoj zoni tokom utovara i istovara.





ŽUTE ZONE

- Ako trebate biti u žutoj zoni, prvo se posavetujte sa osobljem koje utovara/istovara.
- Uđite u žutu zonu samo kada se dizalice ili viljuškari ne kreću.
- Uspostavite kontakt očima sa vozačem dizalice ili viljuškara.



ZELENE ZONE

- Trebate biti u zelenoj (bezbednoj) zoni tokom utovara i istovara.
- Kao vozaču, prisutnost u zelenoj zoni vam omogućava pregled stanja i osigurava da budete vidljivi.

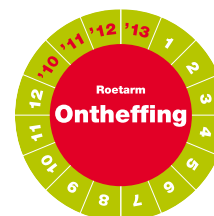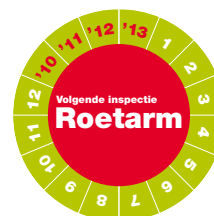

Emisije dizel motora

Da bi ušao u salu, motor kamiona mora biti u skladu sa Euro 4 ili Euro 5 standardima ili da ima ugrađen filter za čestice. Kamion mora imati nalepnicu „Niske emisije čestica“ ili „Izuzeto“ na vetrobranskom staklu.



Obavezna oprema za zaštitu

Odgovarajuća odeća i oprema za ličnu zaštitu (PPE) se moraju nositi prilikom ulaska u salu fabrike ili radnog mesta. Uslovi su prikazani na ulazu u svaku zgradu.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Parkiranje kamiona



UVEK KORISTITE RUČNU KOČNICU ILI KOČNICU ZA PARKIRANJE

- UVEK koristite ručnu kočnicu vašeg kamiona/prikolice.
- Ugasite motor ako nije potreban tokom utovara/istovara.
- Nikada ne ostavljajte svoj kamion bez nadzora; uklonite ključ iz brave za paljenje.
- Uvek koristite ručnu kočnicu na razdvojenim prikolicama.



NEMA KOČNICE ZA PARKIRANJE?

Stavite odgovarajući klin ispod točkova fiksne osovine.



Prilikom parkiranja, pratite uputstva osoblja za utovar/istovar.

Nosite odgovarajuću odeću i opremu za ličnu zaštitu (videti poledinu).

