

NAVODILA ZA VARNOST

Natovarjanje in raztovarjanje tovornjakov



Med parkiranjem sledite navodilom osebja za nakladanje/razkladanje.

Vsakič uporabite ročno zavoro tovornjaka/prikolice (glejte zadnjo stran).



Tovornjaka nikoli ne pustite brez nadzora.



RDEČE CONE

- Med natovarjanjem in raztovarjanjem ne vstopajte v rdečo cono.
- Med natovarjanjem in raztovarjanjem v rdeči coni delujejo žerjavi in viličarji.



RUMENE CONE

- Če morate biti prisotni v rumeni coni, se o tem predhodno posvetujte z osebjem za nakladanje/razkladanje.



- V rumeno cono vstopite samo, ko se žerjavi ali viličarji ne premikajo.

Prepričajte se, da vas upravljavec žerjava ali viličarja vidi.



ZELENE CONE

- Med nakladanjem in razkladanjem ostanite v zeleni (varni) coni.
- Kot vozniku vam zelena cona zagotavlja pregled na situacijo in poskrbi za to, da ste vidni.

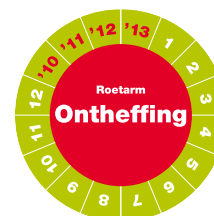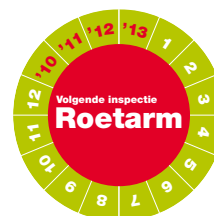

Emisije dizelskega motorja

Za vstop v dvorano mora motor tovornjaka ustrezati standardom Euro 4 ali Euro 5 ali pa mora biti opremljen s filtrom za trdne delce. Na vetrobrano tovornjaka mora biti nalepka »Nizke emisije trdnih delcev« ali »Oproščen«.



Obvezna zaščitna oprema

Pri vstopu v dvorano tovarne ali na delovno mesto morate uporabiti ustrezna oblačila in oprema za osebno zaščito (PPE). Zahteve so navedene ob vstopu v vsako posamezno stavbo.

NAVODILA ZA VARNOST

Parkiranje tovornjakov



VSAKIČ UPORABITE ROČNO ALI PARKIRNO ZAVORO

- VSAKIČ uporabite ročno zavoro tovornjaka/prikolice.
- Če motorja pri natovarjanju/raztovarjanju ne potrebujete, ga izklopite.
- Tovornjaka nikoli ne pustite brez nadzora; iz ključavnice za vžig odstranite ključ.
- Pri ločenih prikolicah vedno uporabite ročno zavoro.



NI PARKIRNE ZAVORE?

Pod kolesa fiksne osi vstavite ustrezne zagozde.



Med parkiranjem sledite navodilom osebja za nakladanje/razkladanje.

Nosite ustrezna obvezna oblačila ter opremo za osebno zaščito (glejte zadnjo stran).

