

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nakládání a vykládání nákladních vozů



Při parkování dodržujte instrukce pracovníků nakládky/vykládky.

Vždycky zabrzděte ruční brzdou vašeho nákladního vozu/přívěsu (viz druhou stranu).



Nikdy nenechávejte váš nákladní vůz bez dozoru.



ČERVENÉ ZÓNY

- Během nakládání a vykládání nevstupujte do červené zóny.
- V červené zóně pracují během nakládání a vykládání jeřáby a vysokozdvizné vozíky.




ŽLUTÉ ZÓNY

- Musíte-li být přítomni ve žluté zóně, poradte se předem s pracovníky nakládky/vykládky.
- Do žluté zóny vstupte pouze když se jeřáby nebo vysokozdvizné vozíky nepohybují.
- Udržujte očima kontakt s obsluhou jeřábu nebo vysokozdvizného vozíku.



ZELENÉ ZÓNY

- Během nakládání a vykládání byste měli být v zelené (bezpečné) zóně.
- Jako řidiči vám pobyt v zelené zóně dává přehled o situaci a zajišťuje, že vás je vidět.

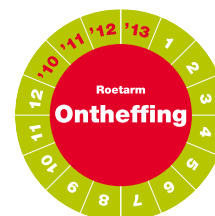

Emise vznětového motoru

Pro vjezd do haly musí motor nákladního vozu vyhovovat normám Euro 4 nebo Euro 5, nebo být vybaven filtrem částic. Nákladní vůz musí mít na čelním skle nálepku "Nízké emise částic" nebo "Vyčleněno".



Povinné ochranné vybavení

Při vstupu do tovární haly nebo na pracoviště je povinné nosit vhodné oblečení a osobní ochranné vybavení (PPE). Požadavky jsou zobrazeny u vstupu do každé budovy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Parkování nákladních vozů



VŽDYCKY ZABRZDĚTE RUČNÍ BRZDOU NEBO PARKOVACÍ BRZDOU

- VŽDYCKY zabrzděte ruční brzdu vašeho nákladního vozu/přívěsu.
- Vypněte motor, pokud jej není třeba pro nakládání/vykládání.
- Nikdy nenechávejte váš nákladní vůz bez dozoru; vyjměte klíč ze zapalování.
- Vždycky zabrzděte ruční brzdu u nepripojených přívěsů.



NEMÁTE PARKOVACÍ BRZDU?

Umístěte pod kola pevné nápravy vhodné zářky.



Při parkování dodržujte pokyny pracovníků nakládky/vykládky.

Noste vhodné a povinné osobní ochranné vybavení (viz druhou stranu).

