

GÜVENLİK TALİMATLARI


Kamyonların yüklenmesi ve boşaltılması



Yükleme personelinin talimatına göre park edin

Kamyonunuzun/ römorklu kamyonunuzun el frenini daima çekin (arka sayfaya bakın)

Kamyonunuzu gözetimsiz bırakmayın

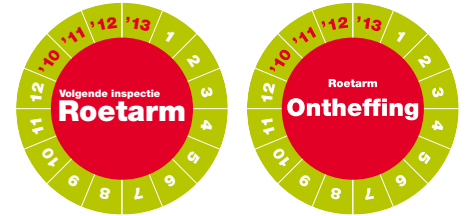

Dizel motorları emisyonu (DME)

Bir hâle girebilmek için kamyon motoru Euro 4 normu veya Euro 5 normuna uyması ya da karbon filtresine sahip olması gerekir. Kamyonun ön camında "Karbonsuz" etiketi ya da "Muafiyet" etiketi olması gerekir.



Zorunlu korunma gereçleri

Fabrika hâline veya çalışma yerine girebilmek için üzerinizde uygun kıyafet ve kişisel korunma gereçleri olması gerekir (PBM'ler). Her binanın girişinde nelerin zorunlu olduğu belirtilir.



KIRMIZI ALANLAR

- Yükleme ve boşaltma esnasında kırmızı alana girmek yasaktır
- Yükleme ve boşaltma esnasında kırmızı alanda vinç ve forklift çalışmaları yapılmaktadır.



SARI ALANLAR

- Sarı alana girmeniz gerektiğinde önceden yükleme personeliyle görüşün
- Sarı alana ancak vinç veya forklift çalışmaları olmadığında girin
- Vinç veya forklifti kullanan kişi ile göz teması kurun



YEŞİL ALANLAR

- Yükleme ve boşaltma esnasında yeşil (güvenli) bölgede olmanız gerekir
- Yeşil alanda şoför olarak her şeyi görebilir ve herkes tarafından görülürsünüz

GÜVENLİK TALİMATI

Kamyonların park edilmesi



DAİMA EL VE PARK FRENİNİ KULLANIN

- Kamyonunuz / römorklu kamyonunuzun el frenini DAİMA çekin
- Yükleme veya boşaltma için gerekmediği takdirde motoru durdurun
- Kamyonunuzu gözetimsiz bırakmayın; anahtarı kontakta çıkarın
- Ayrıca ayrılmış dorse veya römorkun el frenini de çekin



PARK FRENİ YOK MU?

Sabit milin tekerleklerine emniyetli takoz koyun.



Yükleme personelinin talimatına göre park edin

Zorunlu ve uygun kişisel korunma gereçlerini kullanın (arka sayfaya bakın)

