

SÄKERHETSANVISNINGAR

Lastning och lossning lastbilar



Parkera efter anvisningar av lastningspersonalen

Använd alltid handbromsen på din lastbil/kombination (se nästa sida)



Lämna aldrig ditt fordon utan uppsikt



RÖDA ZONER

- Det är inte tillåtet att beträda den röda zonen vid lastning och lossning
- Kranar och gaffeltrucker är verksamma i den röda zonen vid lastning och lossning




GULA ZONER

- Rådgör i förväg med lastningspersonalen om du behöver gå in i den gula zonen
- Beträd det gula området endast om det inte förekommer kran- eller gaffeltruckrörelser
- Håll ögonkontakt med kran- eller gaffeltruckförare



GRÖNA ZONER

- Under lastning och lossning, måste du befinna dig inom det gröna (säkra) området
- Som förare har du översikt och är du synlig när du är i den gröna zonen

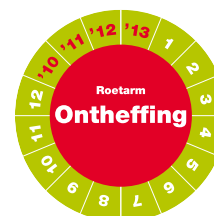

Dieselmotorutsläpp (DME)

För att få köras in i en hall, måste en lastbilsmotor uppfylla utsläppskraven enligt Euro 4-normen, Euro 5-normen eller så ska motorn ha ett partikelfilter. Lastbilen måste förses med dekalen "Lågt partikelutsläpp" eller dekalen "Dispens" på vindrutan.



Lagstadgad skyddsutrustning

För att få beträda en fabriks hall eller verkstad, ska du använda lämpliga kläder och personlig skyddsutrustning (PPE). Vid ingången av varje byggnad finns de lagstadgade kraven angivna.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Parkering av lastbilar



ANVÄND ALLTID HAND- OCH PARKERINGSBROMSEN

- Använd ALLTID parkeringsbromsen på din lastbil/kombination
- Stäng av motorn när den inte behövs för lastning eller lossning
- Lämna aldrig ditt fordon utan uppsikt, ta bort startnyckeln
- Använd även parkeringsbromsen på fränkopplad släpvagn eller trailer



INGEN PARKE- RINGSBROMS?

Använd tillförlitliga kilar på hjulen på den fasta axeln.



Parkera efter anvisningar av lastningspersonalen

Använd erforderlig och lämplig personlig skyddsutrustning (se nästa sida)

