

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Laden en lossen vrachtwagens



Parkeer op aanwijzing van het laadpersoneel

Zet uw vrachtwagen/ combinatie altijd op de handrem (z.o.z.)



Laat uw vrachtwagen niet onbeheerd achter



RODE ZONES

- Het is niet toegestaan de rode zone te betreden tijdens het laden en lossen
- Kranen en heftrucks opereren in de rode zone tijdens het laden en lossen




GELE ZONES

- Overleg vooraf met het laadpersoneel als u in de gele zone moet zijn
- Betreed de gele zone alleen als er geen kraan- of heftruckbewegingen zijn
- Zorg voor oogcontact met de kraandrijver of heftruckchauffeur



GROENE ZONES

- Tijdens het laden en lossen moet u zich in het groene (veilige) gebied bevinden
- In de groene zone heeft u als chauffeur overzicht en wordt u gezien

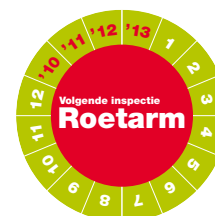

Dieselmotoren emissie (DME)

Voor het betreden van een hal dient een vrachtwagenmotor te voldoen aan de Euro 4-norm, Euro 5-norm of heeft een roetfilter. De vrachtwagen moet voorzien zijn van een "Roetarm"-sticker dan wel een "Ontheffing"-sticker op de voorruit.



Verplichte beschermingsmiddelen

Voor het betreden van een fabriekshal of werkplaats dient u de juiste kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te dragen. Bij de ingang van elk gebouw, staan de verplichtingen vermeld.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Parkeren vrachtwagens



GEBRUIK ALTIJD DE HAND- EN PARKEERREM

- Zet uw vrachtwagen /combinatie ALTIJD op de handrem
- Zet de motor uit indien niet nodig voor het laden of lossen
- Laat uw vrachtwagen niet onbeheerd achter; haal de sleutel uit het contact
- Zet ook de ontkoppelde oplegger of aanhanger op de handrem



GEEN PARKEERREM?

Gebruik deugdelijke keggens op de wielen van de vaste as



Parkeer op aanwijzing van het laadpersoneel

Draag de verplichte en juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (z.o.z.)

