

PROCOLE DE SECURITE

En application des articles R 4515-1 à R4515-11 du code du travail

OPERATION DE CHARGEMENT – DECHARGEMENT

Respecter l'horaire d'ouverture de l'établissement aux transports communiqué par le service affrètement lors de la signature du contrat.

ENTREPRISE DE TRANSPORT	
Raison sociale	
Adresse	
N° de tel / Fax	
Responsable	

ADRESSE DES SITES DE LIVRAISONS

CORBEIL	EVRY
ZA de l'Apport Paris 1, rue Fernand Raynaud 91100 CORBEIL ESSONNES	36, rue des Pavieurs Port d'Evry 91000 EVRY
Bureau d'expédition/réception	Bureau d'expédition/réception

Généralités :

- **En cas de défectuosité apparente** de nature à porter atteinte à la sécurité, le transport ne pourra être assuré sans une remise en sécurité. En cas de désaccord entre le chargeur et le chauffeur, la prise en charge de la marchandise peut être refusée. L'entreprise se réserve le droit de contrôler le véhicule utilisé en s'assurant que celui-ci est maintenu en bon état de fonctionnement et de propreté, et qu'il respecte la réglementation en vigueur.
- **Environnement :** Aucune intervention de maintenance n'est acceptée. Toute fuite devra être immédiatement signalée. En cas de fuite accidentelle : des absorbants sont mis à votre disposition. Si la fuite ne peut être circonscrite : toute fuite vers une plaque d'égouts devra être signalée. Le personnel d'Unitol enclenchera les obturateurs de la cour pour éviter une pollution vers la Seine.
- **Il est interdit** d'apporter et de consommer **des boissons alcoolisées et des drogues dans l'entreprise.** De pénétrer SUR LE SITE accompagné **d'animaux domestiques**, ou d'une **personne étrangère** n'ayant aucun lien avec l'activité de l'entreprise de transport.

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE

Type de véhicule : Poids lourds articulé

Aménagement du véhicule : Bâché (volets rigides refusés) ou / et Fosse

DESCRIPTION DE L'OPERATION

Type : Chargement / Déchargement de produits finis Unitol

Conditionnement : Bobine en fosse, Palettes, Bobines sur berceaux, Bobines/Rouleaux sur cadre

Engin de manutention ou de levage : chariots ou ponts équipés de Cé ou Pince

L'utilisation des moyens de manutention ou de levage est soumise à une autorisation de l'EA et ET s'engagent à ne mettre en service que du matériel régulièrement vérifié et entretenu.

		Responsable donneur d'ordre UNITOL	Entreprise de transport *
DATE :	NOM		
03 / 07 / 2023	VISA		

Protocole de chargement Unitol

EPI obligatoire

- Chaussure de sécurité
- Pantalons et veste manche longue
- Casques



Pendant le chargement

Prenez connaissance des consignes de sanglages
En cas de doute, demander l'opérateur qui vous charge



Escabeau obligatoire pour monter ou descendre de la remorque

Attendre le chargement dans la zone vert

Risque pendant le chargement



Respecter la distance de sécurité/cône de sécurité par rapport au chariot et au pont.

Règle de circulation

- Vitesse de 10 km/h dans le site
- Circulation à sens unique (marches arrière interdites hors manœuvre)
- Piétons, empruntez les passages et portes piétonnes
- Interdiction de se garer hors zone dédiés (parking, zone de chargement)
- **Interdiction de se déplacer sans sangler la marchandise**
- **Respecter le tri des déchets** imposé sur le site



En cas d'incendie ou d'accident

En cas d'incendie

- Eteindre votre moteur
- Sortir par l'issue de secours la plus proche
- Aller au point de rassemblement le plus proche
- Attendre le comptage avec les équipes

En cas d'accident

- Identifier les SST (casque vert)
- Demander de l'assistance
- Appeler le 112 pour alerter le SAMU



	Accueil		Sens de circulation		Vitesse de circulation
					Quai de chargement
					Parking Poids lourds
	Douche			Point de rassemblement	

Unitol-Plan du site de Corbeil

Unitol-Plan du site de Evry

 Accueil	 Sens de circulation	 10	Vitesse de circulation	 Point de rassemblement
 1	 2	 WC/Machine à café		 Parking Poids lourds









Accès dans la zone industrielle :



1 - ENTRÉE DE LA ZONE D'ACTIVITÉ

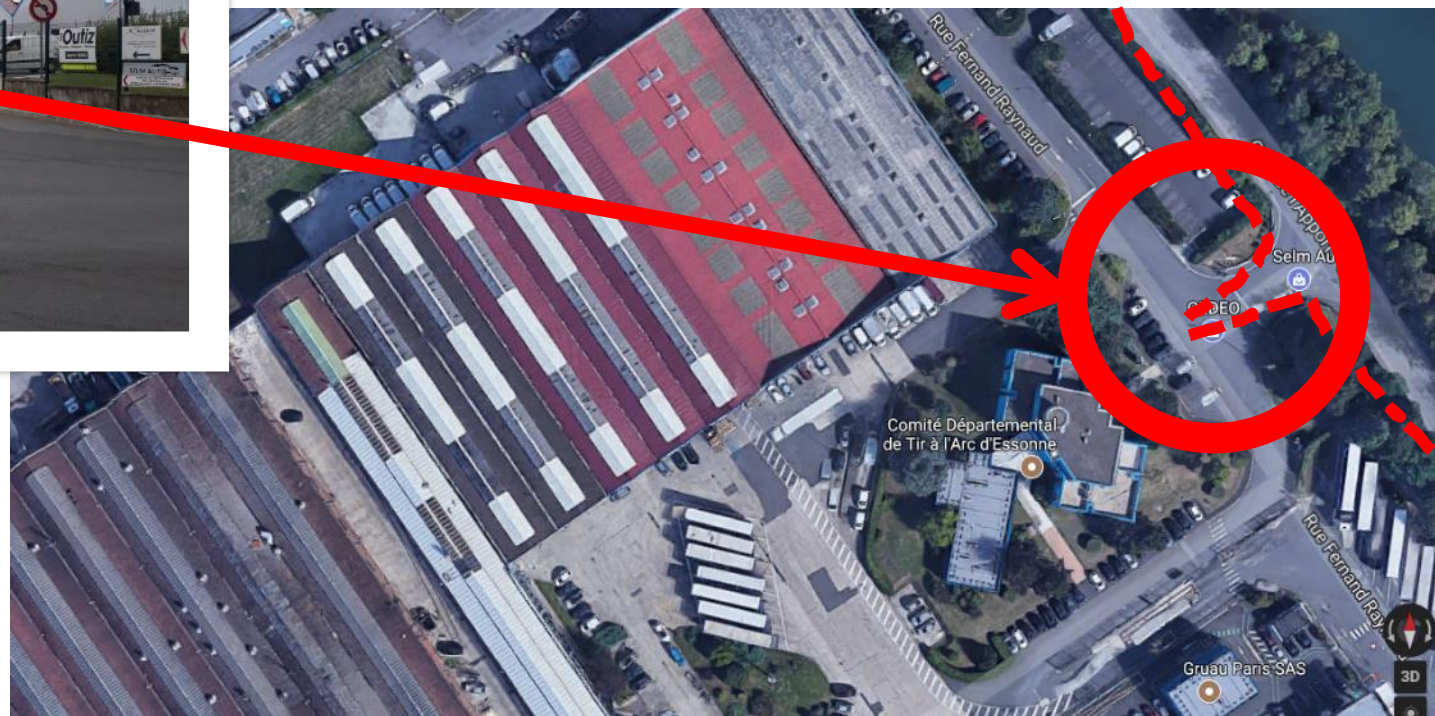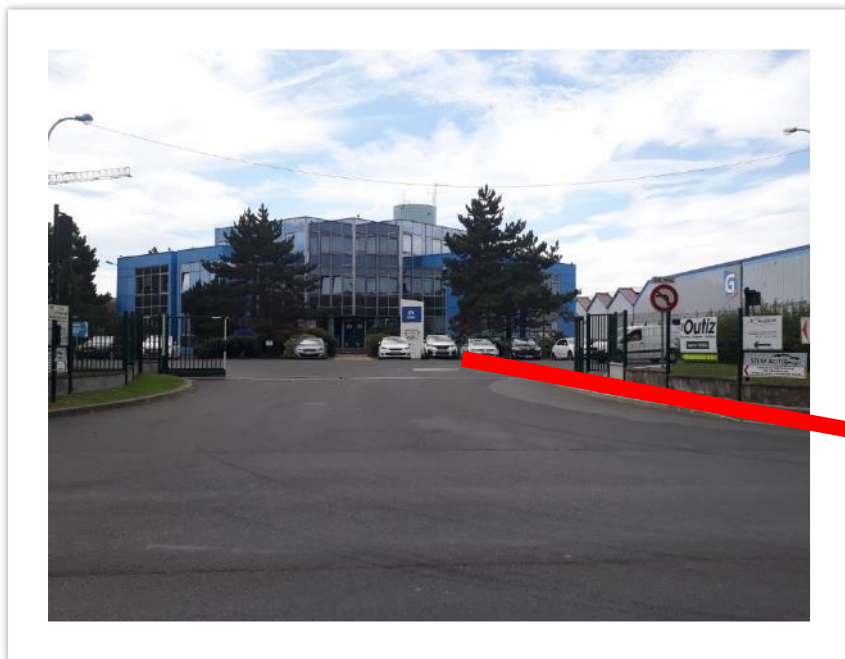

2 - ACCÈS CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT

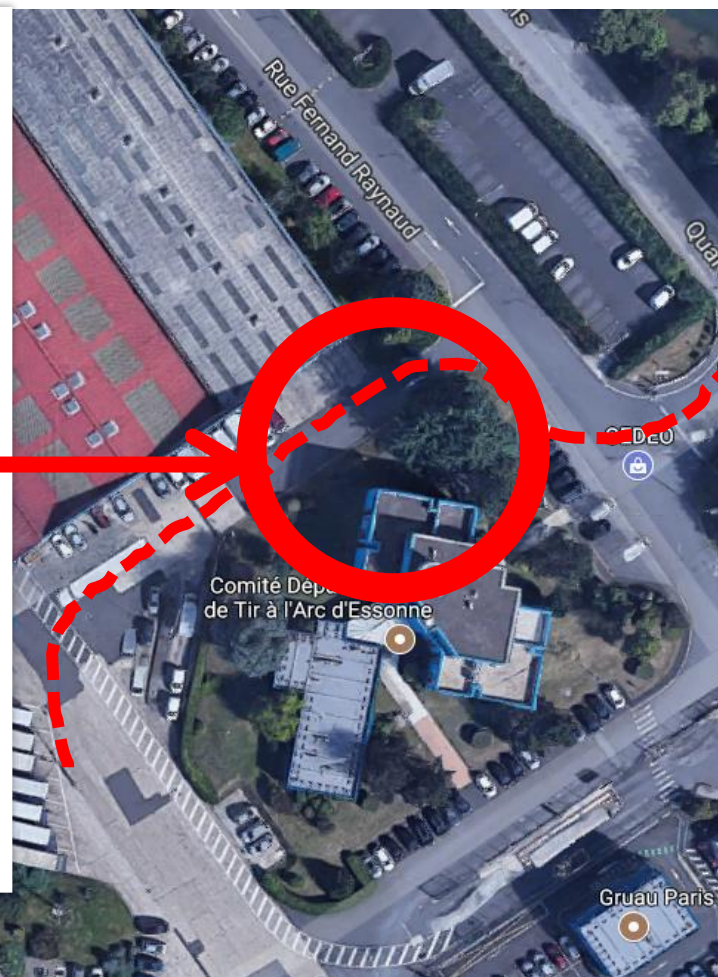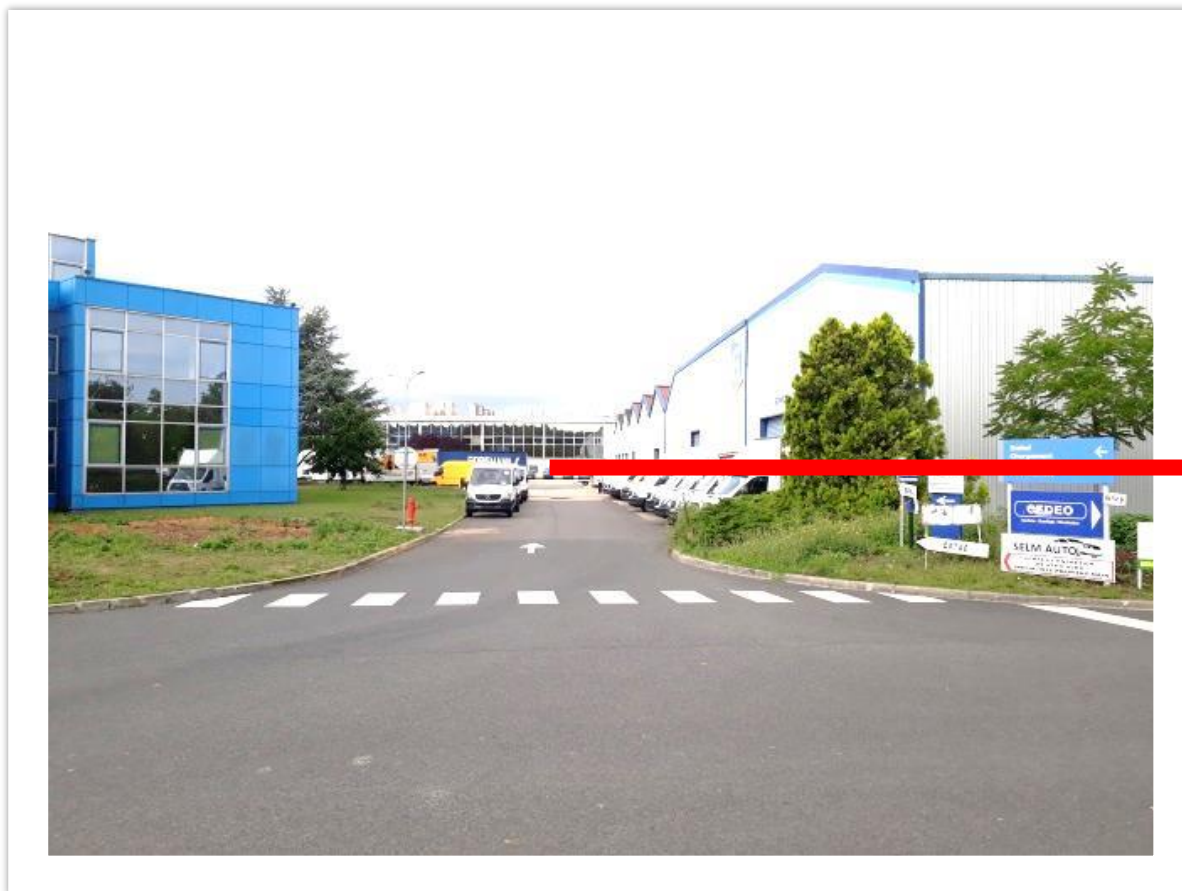

3 - ACCÈS CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT

Parking PL extérieur





4 - Entrée Zone chargement UNITOL PONT BASCULE



Borne Tickets bascule et affichage des Règles de sécurité



5 - PARKING PL interne Réservé au PL après enregistrement

